



MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS  
VENTE – LOCATION – ENTRETIEN – ASSISTANCE TECHNIQUE


## ***NOTICE D'UTILISATION MALAXEUR A COULIS***






MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS  
VENTE – LOCATION – ENTRETIEN – ASSISTANCE TECHNIQUE

- ↗ Besoin en air environ 1 500 l/mm.
- ↗ Mise en route et arrêt avec la vanne ¼ de tour.
- ↗ La variation de la vitesse des pales est obtenue avec cette vanne en limitant le débit d'air.

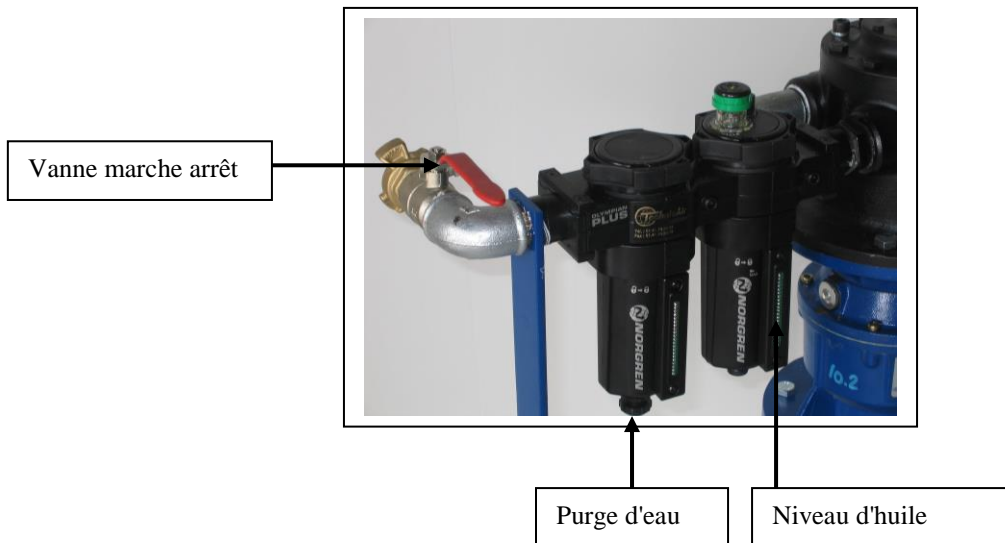

- ↗ Le moteur pneumatique nécessite en graissage continu (6 à 7 gouttes par minute)

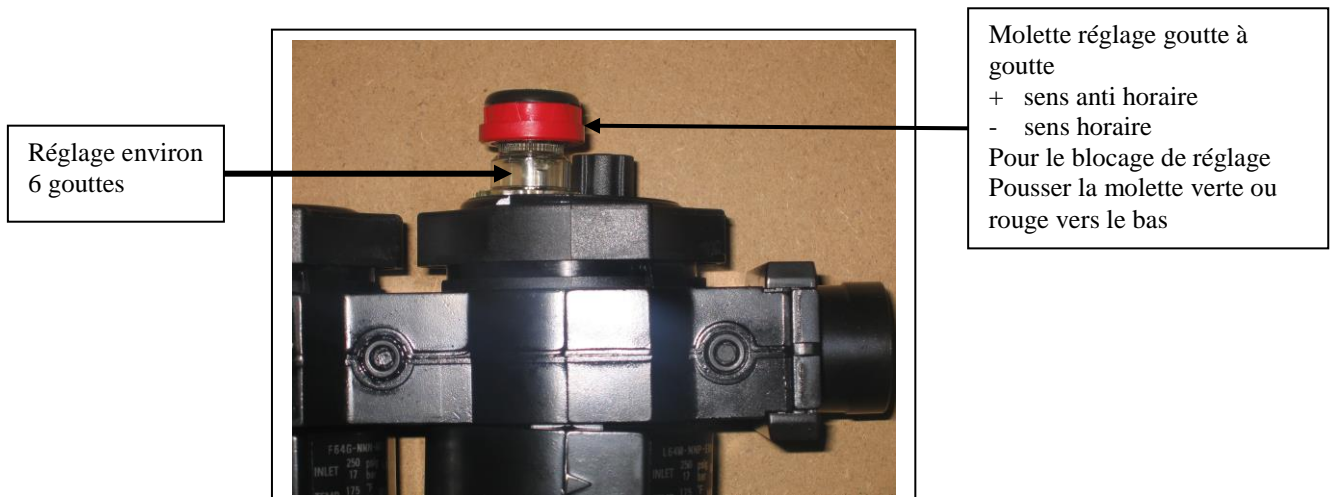

- ↗ Pour faire l'appoint d'huile, tourner le bocal d' 1/4 de tour suivant la flèche.
- ↗ Le dégager par le bas
- ↗ Utiliser une huile pour outil pneumatique